


Приборная панель

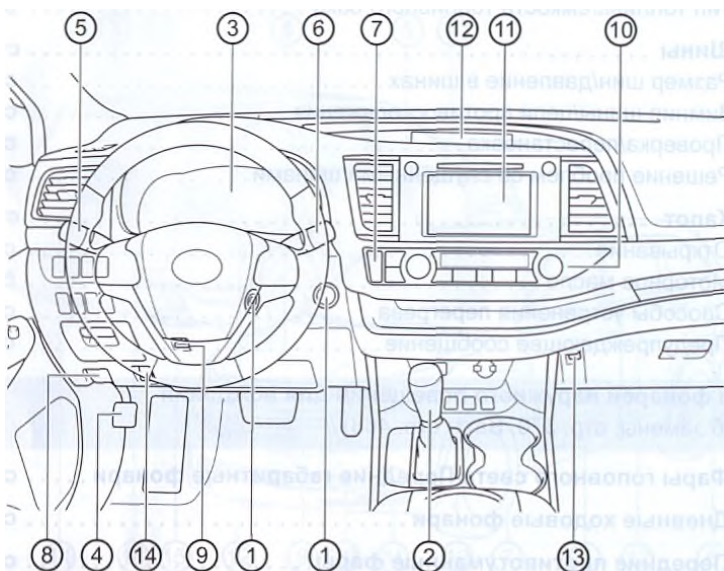

СТNPIBD058


- ① **Замок запуска двигателя.....** **стр. 203, 206**
 Запуск двигателя/изменение режимов..... стр. 203, 206
 Аварийная остановка двигателя..... стр.389
 Когда двигатель не запускается..... стр.436
 Предупреждающие сообщения*1..... стр. 415
- ② **Рычаг переключения передач.....** **стр. 212**
 Изменение положения рычага переключения передач.....стр. 212
 Меры предосторожности относительно буксировки.....стр. 391
 Когда рычаг переключения передач не двигается.....стр. 438
- ③ **Приборы.....** **стр. 86**
 Показания приборов/регулировка подсветки приборов..... стр. 86
 Сигнальные лампы/индикаторы..... стр. 82
 Если загораются сигнальные лампы..... стр. 399
Многофункциональный информационный дисплей..... **стр. 89, 94**
 Дисплей..... стр. 89, 94
 Если отображается предупреждающее
 сообщение или индикатор.....стр. 404

④	Стояночный тормоз.....	стр.218
	Затягивание/отпускание.....	стр.218
	Меры предосторожности относительно зимнего сезона.....	стр. 266
	Предупреждающий звуковой сигнал/сообщение.....	стр.404
⑤	Рычаг переключателя указателей поворота.....	стр.217
	Переключатель фар головного света.....	стр.219
	Фары головного света/передние габаритные фонари/ задние фонари/дневные ходовые фонари.....	стр.219
	Передние противотуманные фары/ задние противотуманные фонари.....	стр.229
⑥	Переключатель стеклоочистителя и омывателя.....	стр. 230, 234
	Использование.....	стр. 230, 234
	Добавление жидкости омывателя.....	стр.353
	Предупреждающие сообщения.....	стр.412
⑦	Выключатель ламп аварийной сигнализации.....	стр.388
⑧	Рычаг отпирания капота.....	стр.339
⑨	Рычаг блокировки/разблокировки угла наклона и вылета рулевой колонки.....	стр.163
	Регулировка.....	стр.163
⑩	Автоматическая система кондиционирования воздуха_____	стр. 274
	Использование.....	стр.274
	Обогреватель заднего стекла.....	стр.276
⑪	Система навигации/Мультимедийная система*2	
⑫	Часы.....	стр.303
⑬	Главный переключатель электромеханической двери багажного отделения*1.....	стр.123
⑭	Переключатель привода открывания лючка топливного бака.....	стр.239


*1: Если имеется

*2: См. "Руководство для владельца по системе навигации и мультимедийной системе".

Переключатели

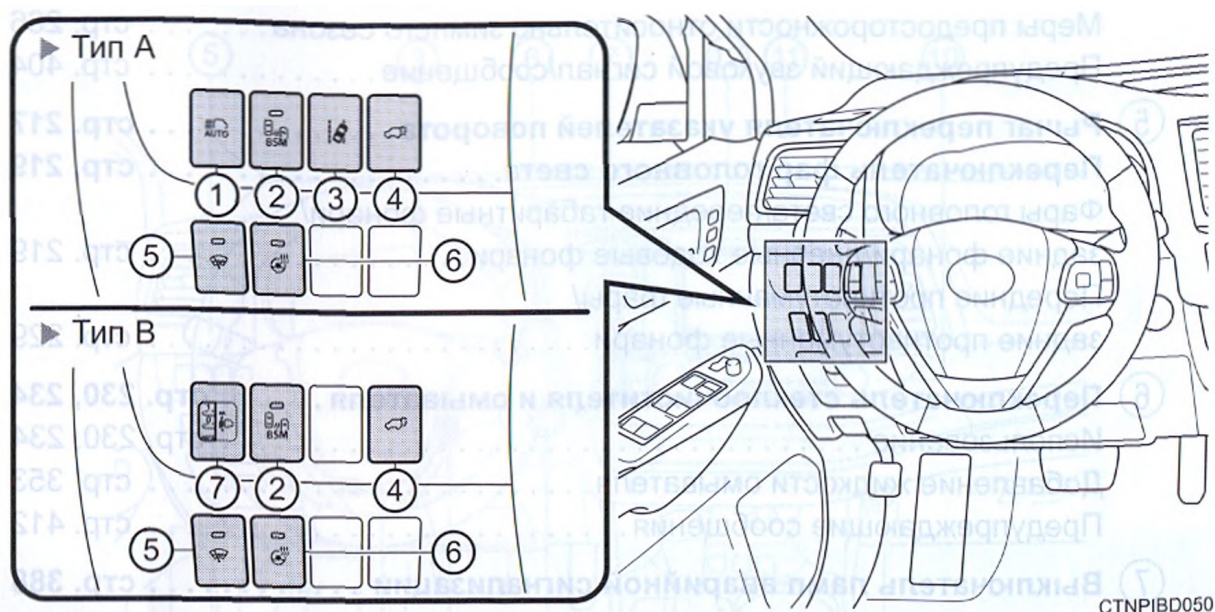


- ① Переключатель системы автоматического дальнего света*..... стр. 224
- ② Главный переключатель BSM (Система контроля мертвых зон)*..... стр. 260
- ③ Переключатель LDA (Система предупреждения о выходе из полосы движения)*..... стр. 245
- ④ Переключатель электромеханической двери багажного отделения*..... стр. 120
- ⑤ Переключатель антиобледенителя передних стеклоочистителей..... стр. 277
- ⑥ Переключатель обогревателя рулевого колеса*..... стр. 285
- ⑦ Регулятор угла наклона фар головного света*..... стр. 221

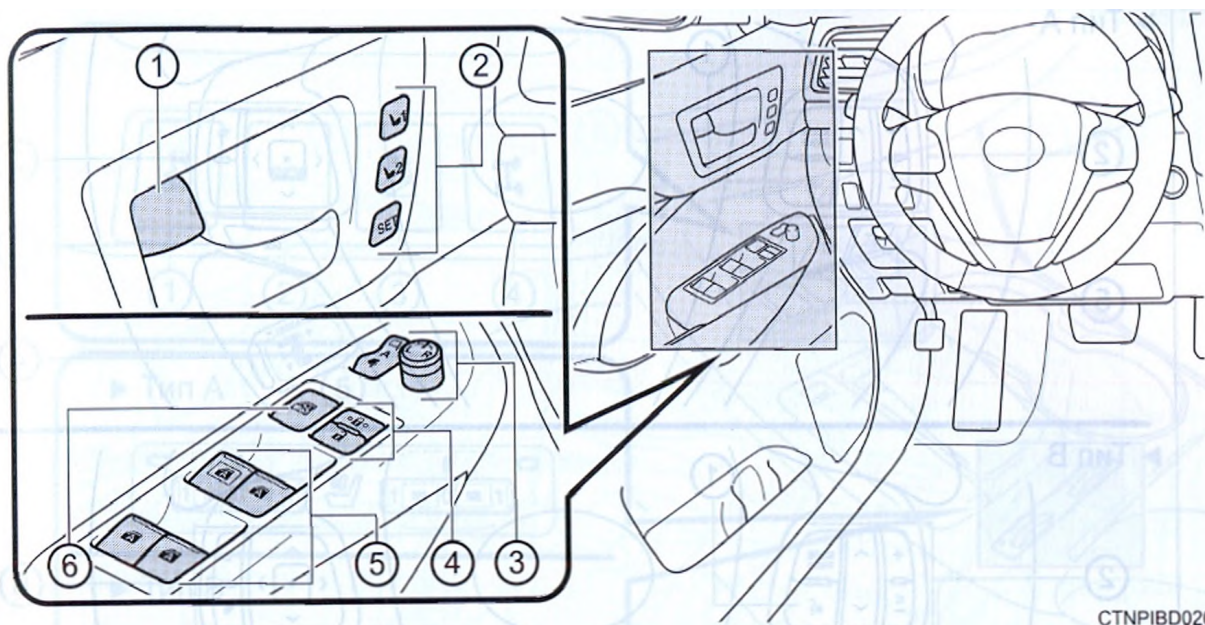


CTNPBD020

- ① Внутренние кнопки запирания..... стр. 116
- ② Переключатели памяти положения сиденья водителя..... стр. 155
- ③ Переключатели наружных зеркал заднего вида..... стр. 168
- ④ Переключатели запирания дверей..... стр. 116
- ⑤ Переключатели управления электрическими
стеклоподъемниками..... стр. 170
- ⑥ Переключатель блокировки стекол..... стр. 170

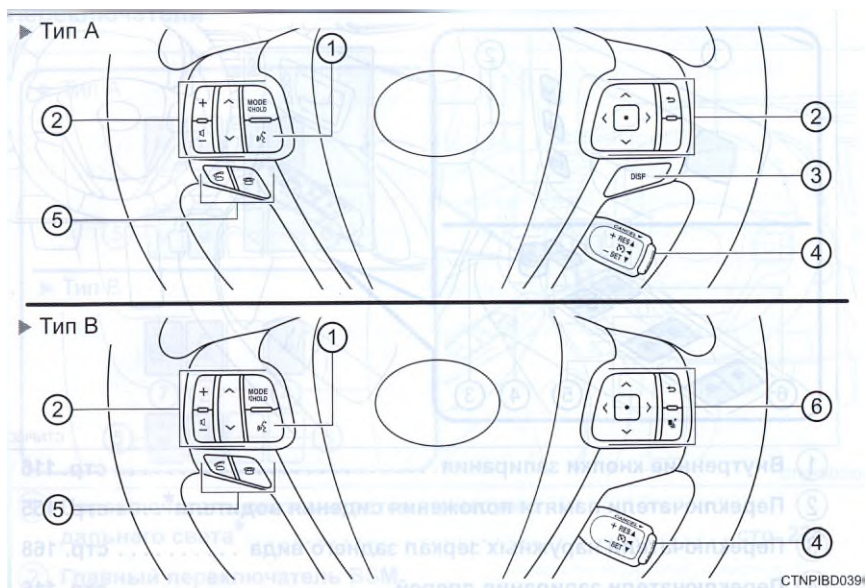

- ① Переключатель голосового управления*1
- ② Переключатели дистанционного управления аудиосистемой*1
- ③ Переключатель "DISP"..... стр. 89
- ④ Переключатель круиз-контроля..... стр. 241
- ⑤ Переключатели телефона*1
- ⑥ Переключатели управления приборами..... стр. 95

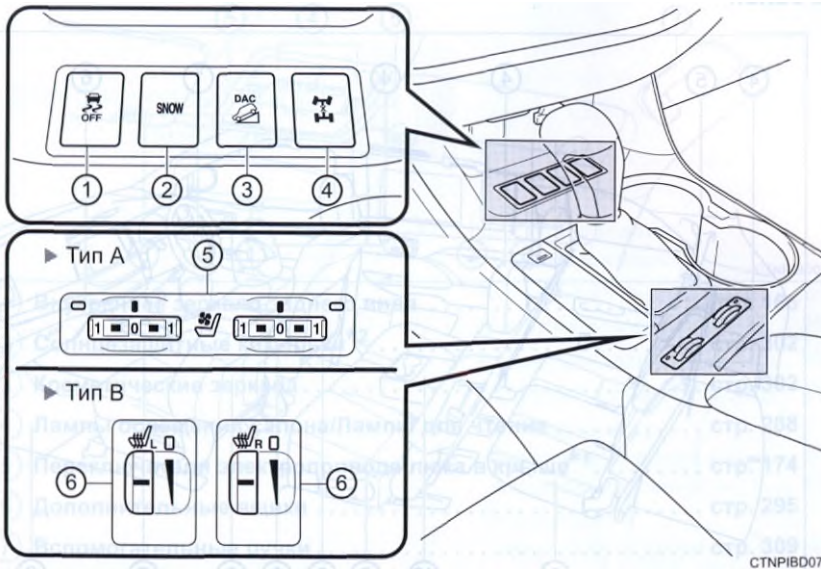

- СТНPIBD07(
- ① Переключатель VSC OFF..... стр.254
 - ② Кнопка “SNOW ”..... стр.213
 - ③ Переключатель “DAC”^{*2}..... стр.258
 - ④ Переключатель блокировки системы полного привода^{*2}..... стр.251
 - ⑤ Переключатели обогревателя/вентилятора сидений..... стр. 285
 - ⑥ Переключатели обогревателя сидений..... стр.285

*1: См. “Руководство для владельца по системе навигации и мультимедийной

^{*2} системе”.

^{*2}: Если имеется